

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Schneeschaufel. Befreien Sie spielend leicht Wege und Flächen von Schnee. Diese Schneeschaufel von AGT lässt Ihre bisherige Schneeschaufel alt aussehen. Mühelos haben Sie in Rekordzeit all den Schnee weggeschippt, der Ihnen bislang Frust und Blasen an den Händen bescherte.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihrer neuen Schneeschaufel optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- Schneeschaufel
- 1 x schwarze Schraube mit Flügelmutter
- 4 x silberne Schrauben
- Bedienungsanleitung


Zusätzlich benötigt: Mittelgroßer Kreuzschraubenzieher

Inbetriebnahme

Stecken Sie wie in der Abbildung gezeigt den oberen Teil der Stange (4) in den unteren Teil der Stange (6) und fixieren Sie die beiden Teile mithilfe der schwarzen Schraube und der Flügelmutter.

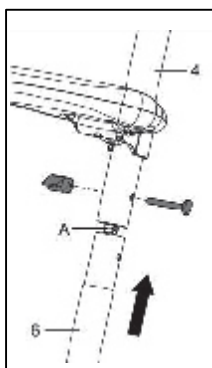


Setzen Sie anschließend die Vorrichtung (6) wie in der Abbildung gezeigt auf das Gehäuse und fixieren Sie die beiden Teile mithilfe der 4 silbernen Schrauben und einem Kreuzschraubenzieher.

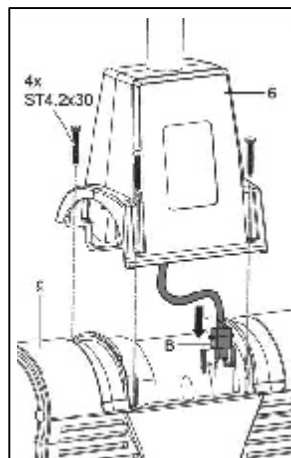


Verwendung


1. Verbinden Sie die Schneeschaufel mithilfe eines Verlängerungskabels mit einer Steckdose und wickeln Sie das Verlängerungskabel um den Haken im Griff.

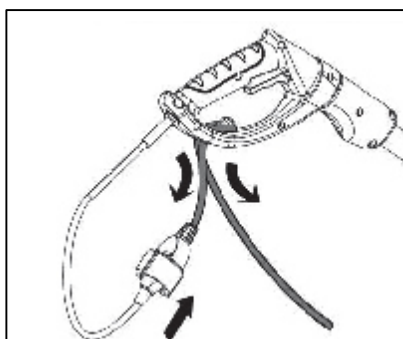


2. Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie zuerst die Sicherungstaste (2) in den Griff und dann den Starthebel (3) nach oben. Die Schneeschaufel beginnt sich daraufhin zu drehen.

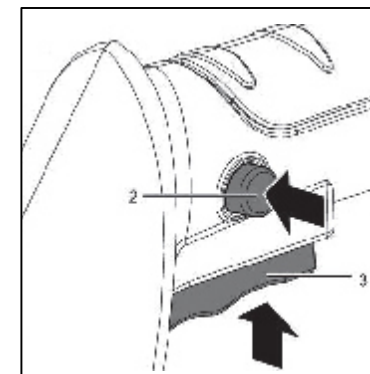

3. Stellen Sie sicher, dass der Schnee nicht zu hoch liegt, um die Schaufel nicht zu blockieren.

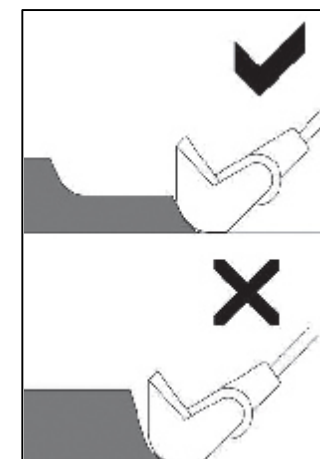

4. Befreien Sie nun einen Weg oder eine Fläche vom Schnee. Sie können dabei wie in der Abbildung gezeigt vorgehen, um ein bestmögliches Resultat zu erzielen.

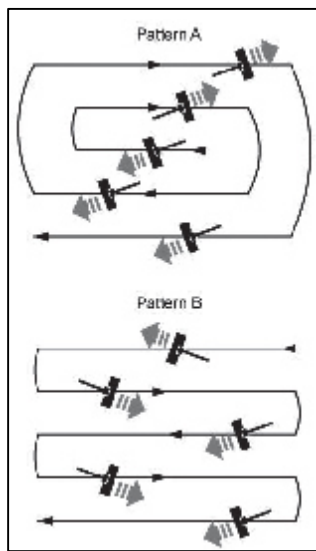

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Schippen Sie den Schnee niemals in Richtung von Lebewesen und halten Sie zu selbigen einen hohen Sicherheitsabstand ein.
- Halten Sie die Schneeschaufel so, dass sie sich möglichst weit von Ihrem Körper entfernt befindet. Achtung, hohe Verletzungsgefahr!
- Die Schneeschaufel ist nicht für Kinder geeignet.
- Schreddern Sie ausschließlich Schnee und keine anderen Substanzen, wie z.B. Kies, Gras, Sand oder Metall.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Problembehebung

Die Schaufel funktioniert nicht

- Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung gewährleistet ist: Überprüfen Sie die Stecker und ob die verwendete Steckdose aktiviert ist.
- Stellen Sie sicher, dass Sie den Sicherheitsknopf eindrücken, während Sie die Schaufel starten.
- Heben Sie die Schaufel an, bevor Sie sie starten und setzen Sie sie erst nach dem Start in den Schnee.

Die Schaufel blockiert ständig

- Versuchen Sie, eine niedrigere Schneedecke zu schaufeln.
- Entfernen Sie Fremdkörper aus dem Schnee (Steine, Erde, etc.).

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-9142 in Übereinstimmung mit der Produktsicherheit – Richtlinie 2001/95/EG, der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, der EMV - Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Kurtasz A.

Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
07.10.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-9142 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.agt-tools.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette fraise à neige. Pour déneiger facilement chemins et espaces extérieurs. La pelle à neige que vous utilisiez jusqu'à présent va vous sembler d'un autre temps ! Vous ne vous fatiguerez plus à déneiger à la main. Vous pouvez désormais vous débarrasser de la neige sans effort et en un temps record.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu


- Pelle à neige
- 1 vis noire avec écrou papillon
- 4 vis coloris argent
- Mode d'emploi

Accessoire requis non fourni :


Tournevis cruciforme format moyen

Mise en marche

Comme indiqué sur l'illustration, assemblez la partie supérieure (4) avec la partie inférieure du manche (6) et fixez les deux pièces entre elles à l'aide de la vis noire et de l'écrou papillon.

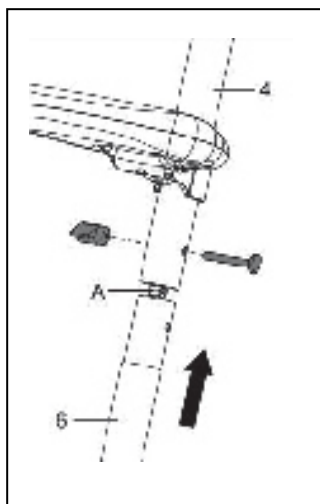


Placez ensuite le mécanisme (6) sur le boîtier comme indiqué sur l'illustration, et fixez les deux éléments l'un avec l'autre grâce aux 4 vis argent à l'aide d'un tournevis cruciforme.

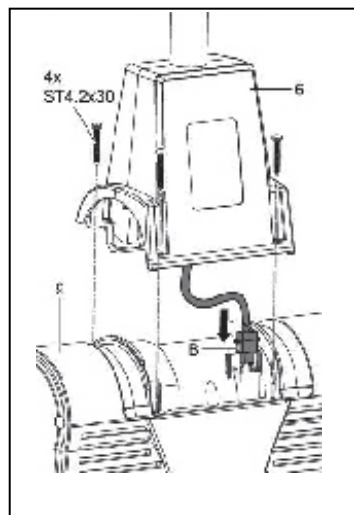


Utilisation


1. Branchez la fraise à neige à une prise de courant en utilisant un câble de rallonge électrique que vous enroulerez autour du crochet situé sur la poignée.

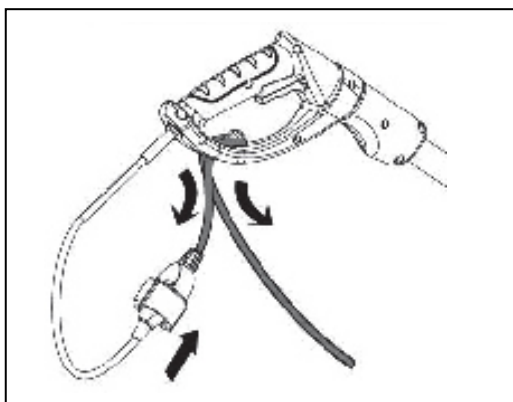


2. Pour allumer l'appareil, appuyez d'abord sur le bouton de sécurité (2) situé sur la poignée puis faites basculer le levier de démarrage (3) vers le haut. La fraise à neige commence à tourner.

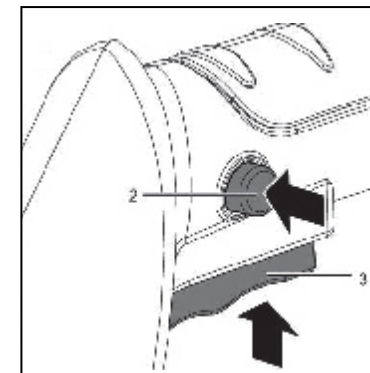

3. Veillez à ce que la couche de neige ne soit pas trop importante, afin de ne pas bloquer l'appareil.

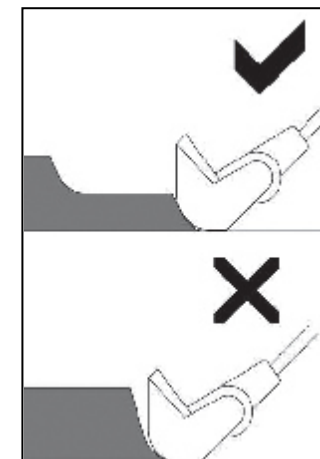

4. Vous pouvez à présent déneiger le chemin ou la surface de votre choix. Pour un résultat optimal, procédez comme indiqué sur l'illustration.

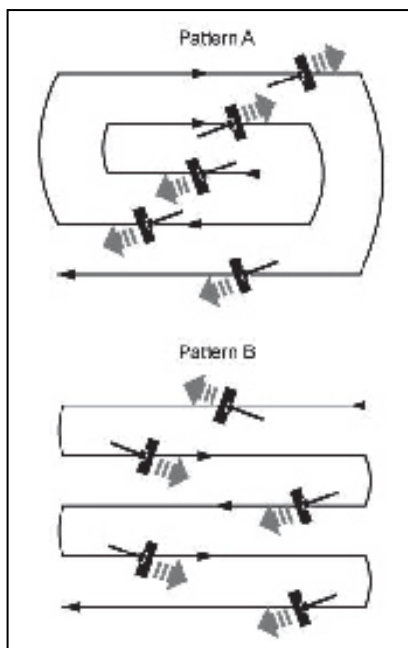

Dépannage

L'appareil ne fonctionne pas :

- Vérifiez que l'alimentation électrique est assurée : vérifiez la fiche d'alimentation et assurez-vous que la prise électrique est sous tension.
- Assurez-vous d'appuyer sur le bouton de sécurité pendant le démarrage de l'appareil.
- Avant de démarrer l'appareil, commencez par le soulever. Ne placez l'appareil dans la neige qu'après l'avoir démarré.

L'appareil se bloque constamment.

- Essayez de dégager une zone où la neige est moins haute.
- Retirez les corps étrangers de la neige (pierres, terre, etc.)

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ou à une chaleur extrême. Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- La neige ne doit pas être propulsée en direction de personnes ou d'animaux. Maintenez toujours une distance de sécurité importante entre vous-même et l'appareil.
- Tenez la fraise à neige de façon à la maintenir aussi éloignée de vous que possible. Attention, risque de blessure
- N'utilisez cet appareil que pour souffler de la neige, et non d'autres matériaux tels que le gravier, l'herbe, le sable ou le métal.
- Conservez l'appareil hors de la portée des enfants !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et les éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, NC-9142, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2001/95/CE, relative à la sécurité générale du produit, 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/42/CE, relative aux machines, 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Kurtasz, A.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
07.10.2015